

SecuMax Kierstandhouder Binnendraaiende (voor)deuren

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

Let op

Deze kierstandhouder is geschikt voor houten deuren met een maximale dikte van 54mm. Lees eerst de gehele montagehandleiding door.

Deze set bestaat uit

1x Kierstandhouder	7x Schroeven 4 x 40mm
1x Sluithaak	4x Schroeven 4 x 50mm
5x Ophoogplaatjes	(optioneel zie punt 3 bij montage)



Algemene toepassing

Deze kierstandhouder is SKG gecertificeerd en kan worden toegepast op naar binnen draaiende deuren. De kierstandhouder zorgt ervoor dat de naar binnen draaiende voordeur alleen op een kier kan worden geopend. Dit voorkomt het binnendringen van ongewenste personen.

Montage

1. Plaats de kierstandhouder iets boven het deurbeslag op circa 1,60m hoogte.
2. Positie sluithaak: Op de deur, de haak richting de deur. Positie kierstandhouder: Op het kozijn, de buis richting de deur.
3. Indien de deur terug ligt t.o.v. het kozijn kan met behulp van de meegeleverde ophoogplaatjes de situatie gelijkliggend worden gemaakt. Indien meer dan 3 ophoogplaatjes worden gebruikt de 50mm lengte schroeven gebruiken voor de sluithaak. Het plaatje met de 7 gaten als eerste onder de montage plaat plaatsen.
4. De ruimte tussen voorkant montageplaat tot begin van de sluitnaad mag maximaal 5mm zijn (A).
5. Teken de schroefgaten af met een priem of pen en boor de gaten voor $\varnothing 3\text{mm}$ en 30mm diep. Plaats de kierstandhouder.
6. Schuif de sluithaak in de kierstandhouder en bepaal de juiste plek voor een soepele werking d.m.v. het sluiten en openen van de kierstandhouder op de sluithaak.
7. Teken de schroefgaten af met een priem of pen en boor de gaten voor $\varnothing 3\text{mm}$ en 30mm diep. Plaats de sluithaak.

Benodigd voor montage

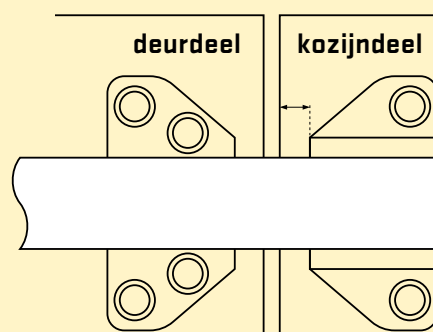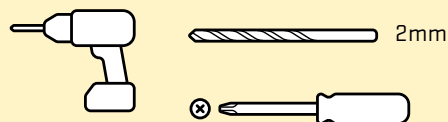

Neem bij vragen contact op met:

SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Vennep
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secu.nl

SecuMax Kierstandhouder Buitendraaiende (voor)deuren

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

Let op

Deze kierstandhouder is geschikt voor houten deuren met een maximale dikte van 64mm. Deze kierstandhouder is gecertificeerd met een SKG®✓ classificatie.

Dit betreft een classificatie Aanvullende veiligheidsproducten, onder deze classificatie valt geen inbraakwerendheid. Gebruik de kierstandhouder alleen voor ventilatie doeleinden indien aanwezige personen zicht hebben op de deur of het raam. Lees eerst de gehele montagehandleiding door.

PKVW® en SKG®✓ geldt voor houten deuren.

Deze set bestaat uit

1x Kierstandhouder	7x Schroeven 4 x 40mm
1x Sluithaak	10x balletjes
3x Ophoogplaatjes	


Algemene toepassing

Deze kierstandhouder is SKG® gecertificeerd en kan worden toegepast op: Naar buitendraaiende toegangsdeuren. Naar buitendraaiende (moeilijk bereikbare) ramen. De kierstandhouder zorgt ervoor dat de toegangsdeur of het raam alleen op een kier kan worden geopend.

Montage

1. Plaats de kierstandhouder tegen de rand van de deur, in geval van raam tegen de rand van het raamkozijn. Bepaal de positie met de deur of het raam in gesloten positie. De gleuf t.b.v. de sluithaak wijzend naar het kozijn waar de sluithaak bevestigd wordt. Teken de schroefgaten af met een priem of pen en boor de gaten voor Ø3mm en 30mm diep.
2. Zodra de kierstandhouder is bevestigd, de sluithaak in de gleuf bevestigen om vervolgens de juiste positie op het kozijn te bepalen. Plaats vervolgens de sluithaak. Schroefgaten weer voorboren.
NB: Indien er een ongelijkliggende situatie is kan met behulp van de meegeleverde ophoogplaatjes de situatie gelijkliggend worden gemaakt.
3. Na het testen van een soepele werking de balletjes in de kruikopschroeven slaan (ter voorkoming van het losdraaien door indringers).
Tip: Met een tape het balletje op de schroefkop plakken en dan met een hamer erin slaan.

Benodigd voor montage

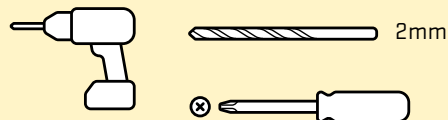

Neem bij vragen contact op met:

SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Vennep
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secu.nl