


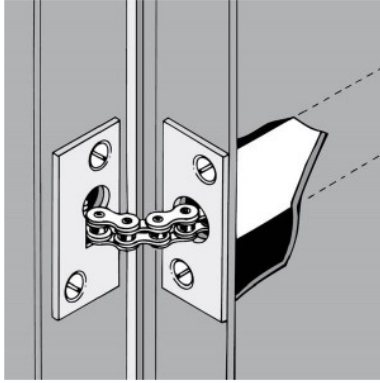

Boort u eerst aan de kopse kant een gat in de deur voor de plaatsing van de veerbuis (diameter 17 mm). Aansluitend wordt de inbouwadjunct in het deurblad geschovben, de frontplaat mogelijkwerijs ingelaten en met twee platkopschroeven bevestigd.

Daarna wordt het sleutelgatplaatje op het deurkozijn vastgeschroefd – precies tegenover het frontplaatje, vooral op dezelfde hoogte. Let u daarbij op, dat achter het sleutelgatplaatje voldoende ruimte voor de ingehangen kettingschakels beschikbaar zal zijn. Daarvoor is het aanbevolen om een ca. 50 – 80 mm diep gat met een wat kleinere diameter als de breedte van het sleutelgatplaatje te boren. Hangt u nu de ketting in de opening van het sleutelgatplaatje. De inbouwadjunct is nu klaar voor gebruik.

U kunt de veer meer spannen, als u bij ver geopende deur de ketting met het spijkertje weer vastzet en de ketting een schakel verder in het sleutelgatplaatje steekt. Na het verwijderen van het spijkertje zal de deur nu harder dichtgetrokken worden.

Let u er hierbij op, dat bij ver naar buitenliggende scharnieren en sterk gespannen veer de deur eventueel niet meer tot 180° geopend kan worden. In dit geval blokkeert de inbouwadjunct vanaf een bepaalde openingshoek en een verder openen zal dan het apparaat en/of de deur beschadigen.