
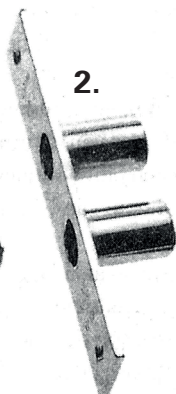





Montage-instructie voor Zaso bijzetslot

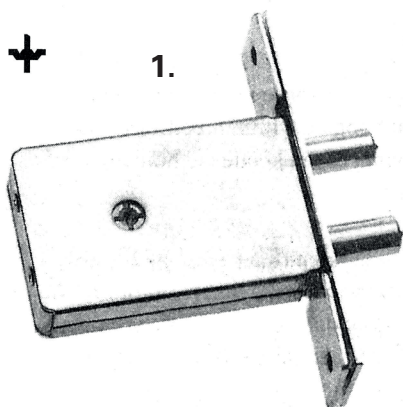

5.

4.

2.

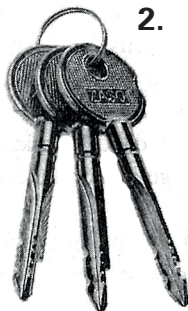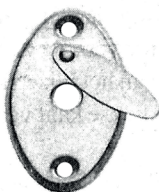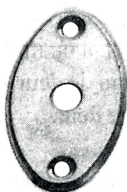

6.

Benodigd gereedschap:

- Houtboor 16 mm Ø
- Houtboor 8 mm Ø
- Hamer
- Beitel
- Schroevendraaier

De complete set bestaat uit:

1. Bijzetslot
2. Sleutels
3. Sluitkom
4. Rozetten
5. Schroeven lang
6. Schroeven kort

Montage-instructie voor Zaso bijzetslot

1. Plaats het bijzetslot op 50 cm van de boven- of onderkant van de deur.
2. Teken in het midden van de kopse kant van de deur een kader van 46 mm hoog en 16 mm breed. Verwijder het afgetekende hout met een beitels tot op een diepte van 72 mm.
3. Om de plaats van het sleutelgat (8 mm Ø) te bepalen het bijzetslot ter hoogte van de uitgehakte ruimte houden (op de zijkant van de deur waarbij de voorkant van het bijzetslot gelijk is aan de kopse kant) en aftekenen.
4. Plaats het bijzetslot in de uitgehakte ruimte. Let op dat de gaatjes in het sleutelgat aan de buitenzijde van de deur zitten. Teken nu de omtrek van de voorplaat af.
5. Hak de ruimte voor de voorplaat op maat uit zodat de voorkant van het bijzetslot in de deur valt en gelijk komt met de kopse kant van de deur.
6. Schroef het bijzetslot vast met de lange schroeven (3,9 x 30 mm). Zonodig voorboren met een boor 2 mm Ø.
7. Sluit de deur en vervolgens het bijzetslot zodat er een afdruk van de schoten in het kozijn ontstaat. Boor op de plaats van de afdruk gaten van 16 mm Ø met een diepte van 27 mm.
8. Plaats de sluitkom (3.) over de gaten en teken de omtrek af op het kozijn. Plaats daarna (op dezelfde wijze zoals beschreven in stap 4) de sluitkom in het kozijn. Schroef de sluitkom vast met de lange schroeven (6) en monteer de rozetten met het afdekplaatje aan de buitenzijde van de deur.



Gaatjes aan de
buitenzijde plaatsen