

- Excellent
- Cilinderscharnier om in te boren, openingshoek 180°




- Voor deuren en kleppen
- Links of rechts toepasbaar
- Messing

Inboor-cilinderscharnier Excellent

Potdiameter mm	Oppervlak	Bestelnr.	VE
10	mat, geborsteld	0 031 168	1/48 st.
12	mat, geborsteld	0 031 169	1/48 st.
14	mat, geborsteld	0 031 170	1/24 st.
16	mat, geborsteld	0 031 171	1/24 st.
18	mat, geborsteld	0 031 172	1/24 st.
24	mat, geborsteld	0 031 173	1/12 st.

Aanslagvoorbeelden

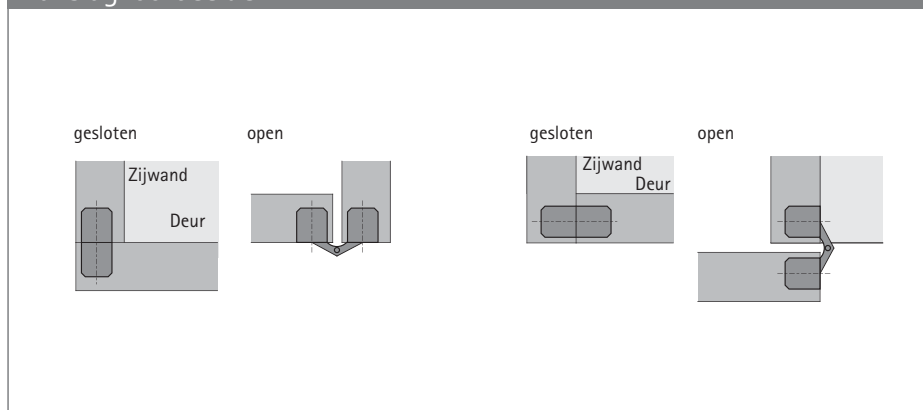


Montage-instructie


Montage in de volgende volgorde:

- Boren
- Instecken met of zonder lijm
- Bevestiging met spread- en houtschroeven DIN 97


Aanslagvoorbeelden

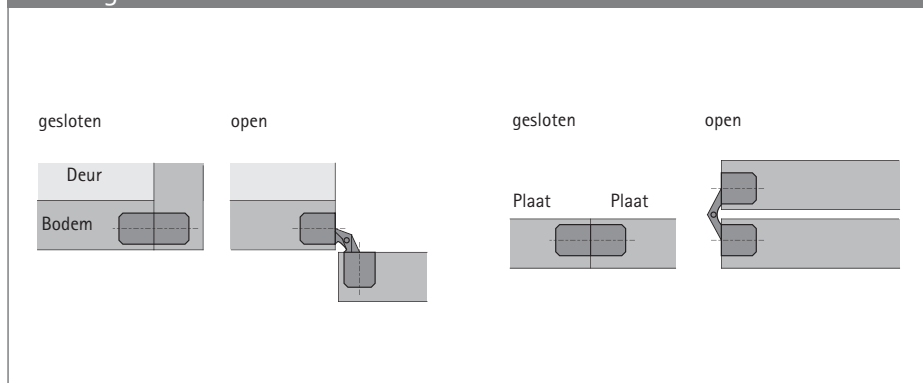


ø 10 mm voor houtschroeven met verzonken kop ø 2 mm

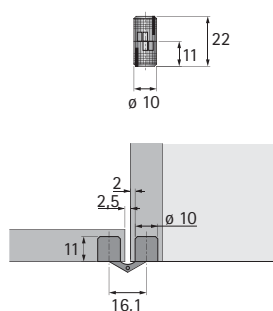


ø 12 mm voor houtschroeven met verzonken kop ø 2,5 mm

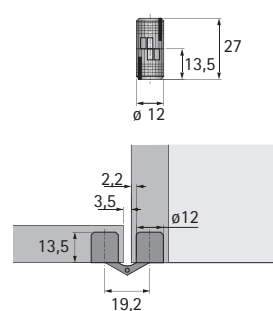


ø 14 mm voor houtschroeven met verzonken kop ø 2,5 mm

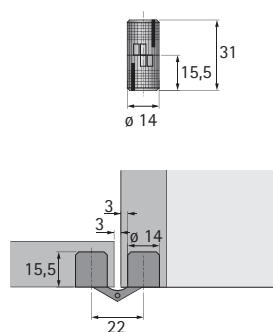

ø 16 mm voor houtschroeven met verzonken kop ø 3 mm

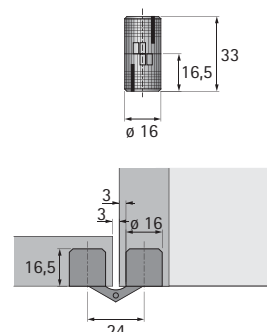

ø 18 mm voor houtschroeven met verzonken kop ø 3 mm

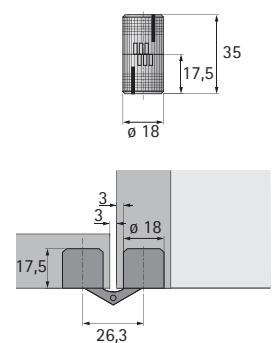

ø 24 mm voor houtschroeven met verzonken kop ø 3,5 mm

