

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

De dagmaat is de ruimte tussen de 2 verticale raamstijlen.

Benodigde ruimte voor de steunen: - in de dag 30mm
- op de dag 45mm

algemeen

De maximale afstand tussen stang en kozijn is 15cm. Als het raamboompje hoger is dan 15cm, zou een standaard barrière-stang té hoog gemonteerd moeten worden. De SecuBar Combi-4 is dan de oplossing. Deze is zelfs goedgekeurd voor een raam van maximaal 40cm hoog. Voor montage in kunststof, zie montage-handleiding.

montage in hout

In de dag montage

1. Bepaal de dagmaat van het raam. Dit is de ruimte tussen het kozijn.
2. Trek van de dagmaat 15mm af en maak het traliewerk op maat (m.b.v. metaalzaag). Zie hieronder voor montage van de steunen.

op de dag montage

1. Bepaal de dagmaat van het raam en maak het traliewerk op deze maat (m.b.v. metaalzaag). Zie hieronder voor montage van de steunen.

montage steunen



3. Schuif de montagesteunen op het traliewerk en markeer de montage gaten.
Boor deze voor met een 2mm houtboor, bij hardhout 3 of 4mm. Bij montage in kunststof niet voorboren.
4. Bevestig de SecuBar Combi 4 met de bijgeleverde schroeven. Vóór de montage dient u de schroeven te voorzien van de transparante ringetjes t.b.v. de afdekopjes (zie afbeelding). Na montage schroefkoppen opvullen met staalplamuur of kruiskopgleuf kapot boren zodat de schroeven niet meer te verwijderen zijn.






montage in kunststof

Hiervoor dienen zelfborende plaatschroeven 4,8x45mm gebruikt te worden (artikelnummer: 1010.049.001 in de dag, 1010.049.002 op de dag). Deze kunt u via uw winkelier bij Secu bestellen. Het is belangrijk dat de draadgang volledig in de stalen verstevigingskern van het kunststof kozijn plaatsvindt. Wij adviseren u verder contact op te nemen met de leverancier van het kunststof kozijn in verband met de garantie en de verschroefing in de stalen kern.

Benodigd voor montage



2mm of 3/4mm(hardhout)

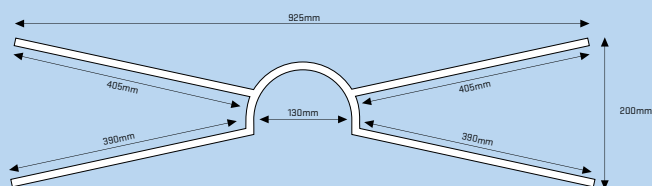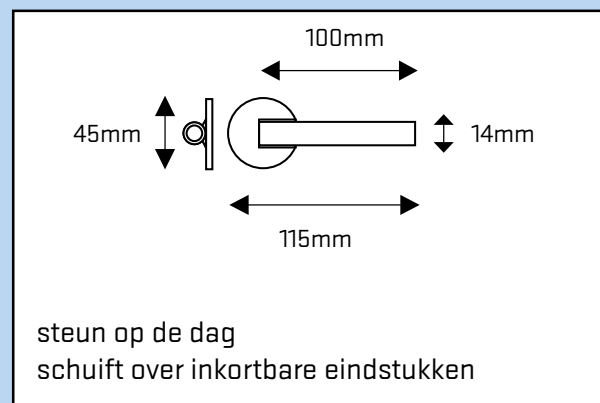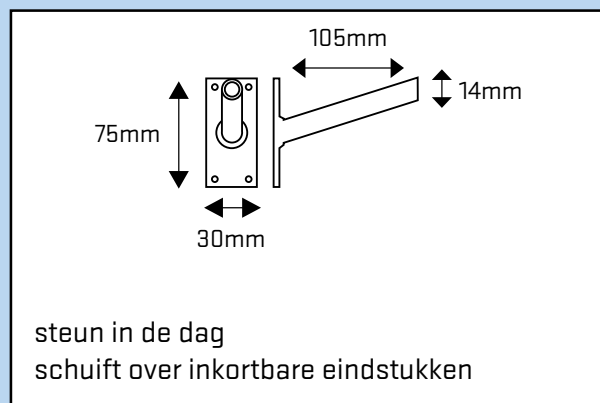

Neem bij vragen contact op met:

SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Vennep
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secu.nl