



modulaire drempelhulp
SecuCare Drempelhulp Set 2
binnen- en buitendeuren, schuur, garage




Productkenmerken


- voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel
- ook toepasbaar i.c.m. (motor)fiets, rolcontainer, enz.
- modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten
- altijd een veilige hellingshoek van 15 graden
- binnen en buiten toepasbaar
- geïntegreerde anti slip noppen: altijd grip, ook bij regen
- ijzersterk: maximale belasting 850kg/m² (kan zelfs een auto op rijden)
- in stappen in hoogte aanpasbaar
- op maat: zijwaartse op/afrit en afwijkende breedte en hoogte en plateaus (speciaal voor mensen in een rolstoel)
- lichtgewicht en sterk: slijtvast, UV bestendig kunststof
- duurzaam: 95% recyclebaar en onderhoudsarm
- stijlvol: past in ieder huis door vorm, materiaal en kleur
- kan op verschillende manieren aan de ondergrond bevestigd worden

Montagemateriaal


- 3 spaanplaatschroeven 4x30 bolkop
- 3 spaanplaatschroeven 4x50 bolkop
- 3 ringen M5
- 3 carrosserie ringen
- 3 plug S6

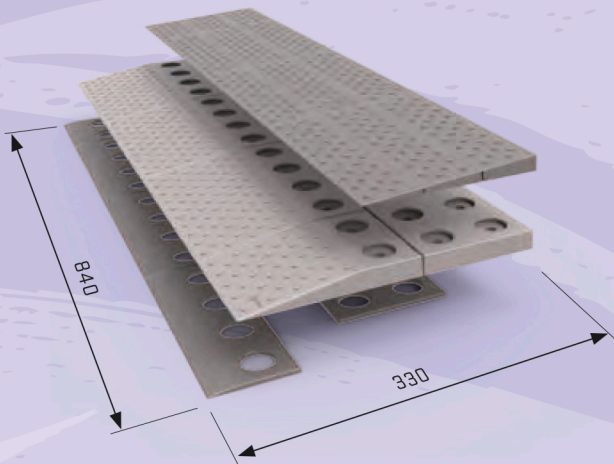

omschrijving	artikelnummer	formaat BxHxD (mm)	hoogte (mm) in stappen aanpasbaar	lagen	kleur
modulaire drempelhulp, set 2	8025.010.20	840x40x330	van 40 > 35 > 30 > 25	2 laags	grijs, bruin
verbredingsset tbv set 2	8025.050.20	240x40x330	van 40 > 35 > 30 > 25	2 laags	grijs, bruin
anti slip doppen set (14 stuks)	8025.010.01				bruin
vuldoppen set (14 stuks)	8025.010.02				grijs
vuldoppen set (14 stuks)	8025.010.03				bruin

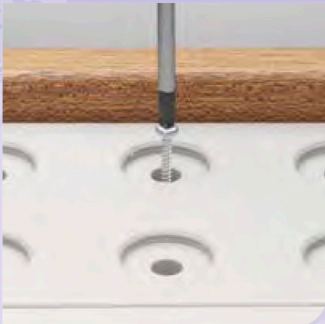

fixeren in steen m.b.v. schroeven en pluggen

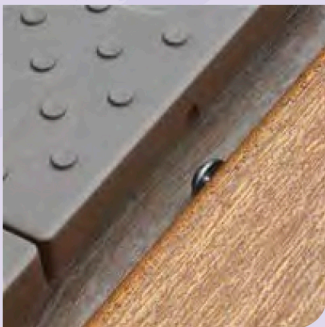

fixeer aan drempel met meegeleverde schroef



zonder problemen iedere drempel over




fixeren op laminaat of tegels m.b.v. laminaatdop met tape




meegeleverd slagplaatje voorkomt beschadigen



vuldoppen nodig na het op maat maken van drempelhulp

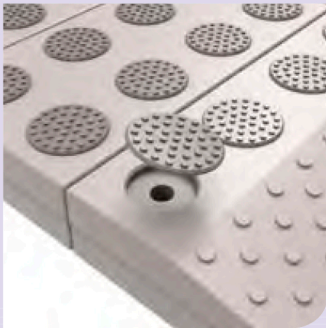

of kies anti slip doppen

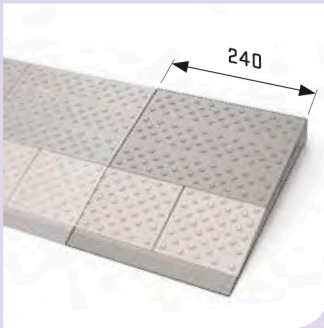

verbredingsset 240mm maakt totale lengte 1080mm

TIPS

- calculeer maatwerk in 3 stappen op go.secu.nl/drempel
- kijk voor maatwerk: zie pag. 182
- exclusief voor verwerkers: losse onderdelen i.p.v. sets, zie pag. 180
- gebruik vuldoppen of antislip doppen wanneer de hoogte van de drempelhulp is aangepast